

Télécommande d'Ouvre Porte de Garage


Modèle MK-318-1
Modèle MK-318-2
Modèle MK-318-3

1. INTRODUCTION

Merci pour votre achat d'un Skylink[®], Télécommande modèle MK-318-1/ MK-318-2/MK-318-3.

Les éléments suivants sont inclus dans ce forfait:

- Une télécommande de série MK
- Batterie au lithium CR-2032 (installé)
- Mode d'emploi

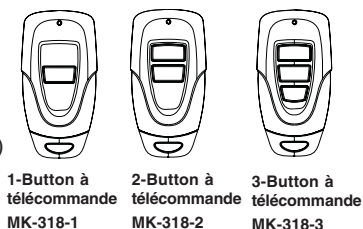

Il y a un ou deux ou trois boutons sur l'émetteur, chaque bouton peut être programmé pour contrôler le récepteur de porte de garage du Skylink Smart Button^{MC} GB-318 ou ouvre-boîtes de porte de garage de Skylink directement.

Suivre un ou plusieurs instructions au dessous de dans Section 2 pour programmer l'émetteur G6T3 au récepteur ou aux récepteurs que vous voulez contrôler.

2a. PROGRAMME UN ÉMETTEUR AU RECEVEUR GB-318


Vous avez besoin de faire la programmation pour ajouter l'émetteur - la télécommande à un récepteur.

Reportez-vous aux instructions du modèle GB-318 Smart Button^{MC} utilisateur pour mettre en place l'unité.

Le Smart Button^{MC} GB-318 peut apprendre jusqu'à 10 télécommandes.

Pour apprendre des télécommandes additionnelles, suivez les instructions suivantes:

1. Appuyez sur le bouton d'apprentissage du côté du Smart Button^{MC} GB-318.
2. Une fois le bouton appuyé, la lumière LED clignotera rapidement et le bouton pourra être relâché.
3. Dans 30 seconde, appuyer sur n'importe quels 3 boutons sur l'émetteur que vous voulez programmer au récepteur.
4. Une fois la télécommande programmée, la lumière LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.
5. Vous pouvez maintenant opérer votre ouvre-porte de garage avec cette nouvelle télécommande.
6. Pour programmer cette émetteur pour contrôler un autre récepteur, répéter le (1) à (4) programmer un autre bouton sur la télécommande.

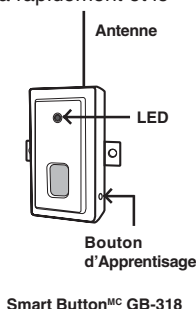


2b. PROGRAMME UN ÉMETTEUR À LA PORTE DE GARAGE SKYLINK^{MD} OUVRE - SÉRIE EQ

Vous devez faire la programmation afin d'ajouter l'émetteur à la Skylink^{MD} Ouvre-porte de Garage.

Skylink^{MD} Ouvre-porte de garage peut mémoriser jusqu'à 16 télécommandes.

Pour programmer l'émetteur au Récepteur du Porte de Garage, suivre les instructions au dessous :

1. Appuyez sur la touche LEARN / SET bouton une fois sur la porte de garage.
2. Une fois l'apprendre / SET bouton est enfoncée, le voyant LEARN clignote. Vous pouvez libérer le LEARN / SET.
3. Dans 30 seconde, appuyez sur l'un des 3 boutons sur l'émetteur que vous voulez programmer à le récepteur.
4. Une fois que l'émetteur est programmé, la LED LEARN s'éteint.
5. Vous pouvez maintenant utiliser l'ouvre-porte de garage avec ce nouvel émetteur.
6. Pour programmer un émetteur pour commander un autre porte de garage, répétez la procédure (1) à (4) avec un autre bouton sur le transmetteur.

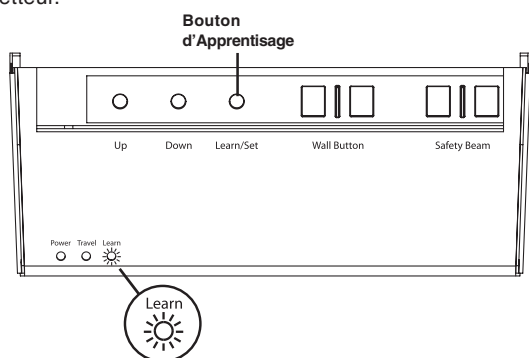

2c. PROGRAMME UN ÉMETTEUR À LA PORTE DE GARAGE SKYLINK^{MD} OUVRE - SÉRIE IQ

Pour programmer l'émetteur à la Skylink^{MD} IQ série Ouvre-porte de garage, s'il vous plaît suivez les instructions de la porte de garage ouvreuse.

3. DÉPANNAGE

Q: Qu'est-ce que je peux faire si l'ouvre-portes ne réagit pas après d'appuyer sur le bouton de l'émetteur ?

- A:- Veiller à ce moment sur le bouton de l'émetteur est enfoncée, le voyant rouge sur l'émetteur s'allume. Sinon, vérifier si la batterie est insérée correctement .Le bouton approprié sur l'émetteur doit être enfoncé.
- Le bouton approprié sur l'émetteur doit être enfoncé.
 - S'assurer que les fils qui sont déjà connectés à la murale de porte control monté ne sont pas desserrés.
 - Insure que l'émetteur a été programmé à le récepteur. Reportez-vous à la section 2 pour savoir comment programmer un émetteur au récepteur.

4. BATTERIE

Pile au lithium 3 volts (CR 2032) (inclus).

C'est le temps de changer la batterie quand le voyant rouge de l'émetteur ne s'allume pas quand le bouton est enfoncé.

5. FONCTIONNALITÉ AVANCÉ - LA PROTECTION DE MOT DE PASSE


La protection de mot de passe (Uniquement disponible pour les MK-318-3 (Pas disponible pour MK-318-1 ou MK-318-2))

Le MK-318-3 peut être le mot de passe protégé. Si vous rendez capable à protectionner le mot de passe, vous pouvez seulement fonctionner MK-318-3 après que vous entrez le correct mot de passé.

Mot de passe peut être 2-8 chiffres, dont laquelle est une combinaison de 1, 2 et 3. Par exemple, le mot de passe peut être de 1, 2, 1, 2. Pour saisir ce mot de passe, vous devez appuyer sur le bouton [1], ensuite [2], ensuite [1], ensuite [2].

Note:

[1] = Le bouton 1 [2] = Le bouton 2 [3] = Le bouton 3

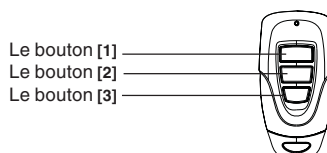

Note : La période d'expiration est 1 seconde pendant au-dessus du mot de passe données.

Le mot de passe de défaut est 2, 2, 2, qui est rendu infirme de l'usine.

Changer le mot de passe

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 6 secondes jusqu'à la LED change de clignoter rapidement à clignoter lentement.
2. Entrée le vieux mot de passe.
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est mal, la LED clignotera 3 fois et vous devez le recommencer d'étape 1.
4. Entrée le nouveau mot de passe.
5. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer.
6. Entrée le nouveau mot de passe encore.
7. Appuyer 1 et 3 simultanément pour RECONFIRMER. Si le mot de passe est différent de l'étape 4, la LED clignotera 3 fois et vous devrez recommencer de l'étape 1. Autrement, le mot de passe a été changé au nouveaux mot de pass et la protection de mot de passé fonctionnera.

Pour rendre le mot de passé infirme

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 2 secondes jusqu'à la LED clignote rapidement mais pas jusqu'à la LED clignote lentement.
2. Mettre le vieux mot de passe.
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est correct, la protection de mot de passe sera infirmer.

5. FONCTIONNALITÉ AVANCÉ - LA PROTECTION DE MOT DE PASSE (SUITE)

Informer le mot de passe

1. Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus que 2 secondes jusqu'à la LED clignote rapidement mais pas jusqu'à la LED clignote lentement.
2. Mettre le vieux mot de passe d'entrée.
3. Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est correct, la protection de mot de passe sera capable.

Vous pouvez basculer les deux états – le mot de passe protection sera capable ou sera infirme.

Note : La période d'expiration est 10 seconde pendant n'importe quelle opérations. Après 10 seconde, la LED clignotera 3 fois et la télécommande sortira du paramètre.

Si vous oubliez votre mot de passe et veut remettre à l'état initial MK-318-3, suit les étapes au dessous :

1. Appuyer 1 et 2 simultanément et tenir pour plus que 10 secondes jusqu'à la LED clignote.
2. Après que vous relâchez 1 et 2, le LED sera éteinte et MK-318-3 sera remis à l'état initial. Le mot de passe sera remis à l'initial défaut d'origine.

Après le réglant, le mot de passe de protection est enlevée mais la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur jusqu'à vous avez reprogrammez lui aux récepteurs que vous voulez contrôler.

6. FCC

Cet appareil se conforme avec la 15^e Partie des Règlements de la FCC. L'opération est sujet à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence captée, ce qui inclut de l'interférence qui pourrait causer des opérations non-voulues.

ATTENTION :

Tous changements ou modifications à cet appareil sans avoir été approuvés par le parti responsable de l'aquiescement pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur concernant l'usage de cet équipement.

NOTE :

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites de la Classe B concernant les appareils digitaux, ce qui est conforme à la 15^e Partie des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues spécialement pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences d'énergie radio et, si l'équipement n'est pas installé et utilisé en accordance avec les instructions fournies, l'équipement pourrait causer de l'interférence nocive aux communications radio.

Par contre, il n'y a aucune garantie contre le fait que de l'interférence pourrait se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence avec la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des procédures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans une prise de courant qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
- consulter le vendeur de l'équipement ou un technicien en radio/télévision expérimenté en la matière pour de l'aide.

7. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

8. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous aimeriez à

- trouver les nouvelles caractéristiques et spécifications
- savoir plus des caractéristiques et les applications
- télécharger les documents, e.g. les instructions de l'utilisateur
- commander les produits de Skylink

Ou si vous avez difficulté obtenir les produits pour travailler, s'il vous plaît :

1. Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com
3. Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Fax (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Courrier électronique: support@skylinkhome.com
<http://www.skylinkhome.com>
P/N. 101Z933-002
Brevets en instance
©2010 SKYLINK GROUP